


DLV02-007A

**Zawór do gaśnicy GS-5α B
CZĘŚCI ZAMIENNE**

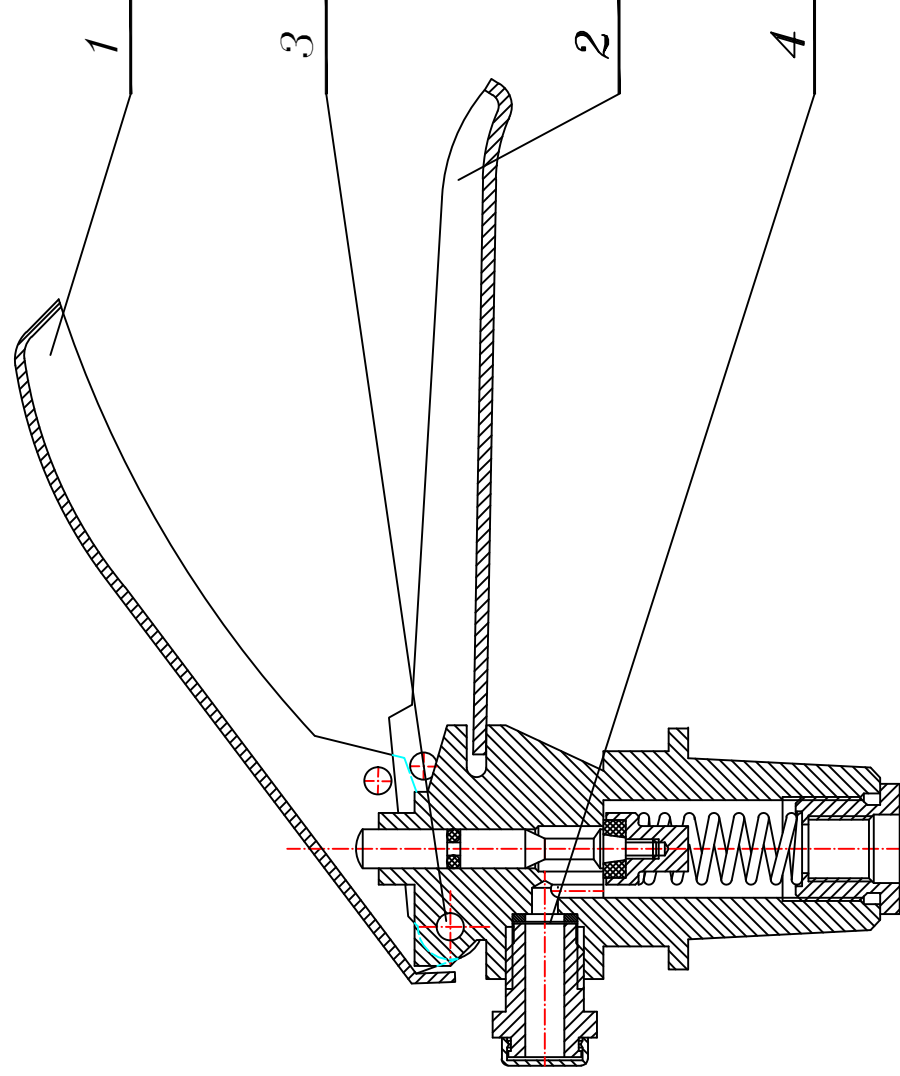

Lp.	Nazwa części	Nr części	Uwagi
1	Dziwignia spustowa	DLV02-007-06	
2	Uchwyt	DLV02-007-05	
3	Nit	DLV02-007-07	
4	Bezpiecznik	DLV02-007-10+11+12+13	